


PROCEDIMIENTOS - POWERPAD III: ADJUNTAR FOTOGRAFÍAS A UN REGISTRO EN UN SOLO INFORME DE DATAVIEW®

Supuesto caso: Un usuario se encuentra realizando un registro de Tendencia con algún instrumento PowerPad III (8333, 8336 u 8435). Durante el registro, el usuario toma una **foto** o una captura instantánea del diagram fasorial (o cualquier otra pantalla) con el botón del panel frontal del instrumento. El usuario quiere que esta foto (o fotos) se adjunte y esté incluida en el informe del registro de Tendencia descargado.

Siga los siguientes pasos para lograr el objetivo descrito anteriormente.

1. Conecte el PowerPad III a su computadora a través del cable USB.
2. Abra el PowerPad III Control Panel y conecte su instrumento.
3. Siga los pasos señalados con letras a continuación:

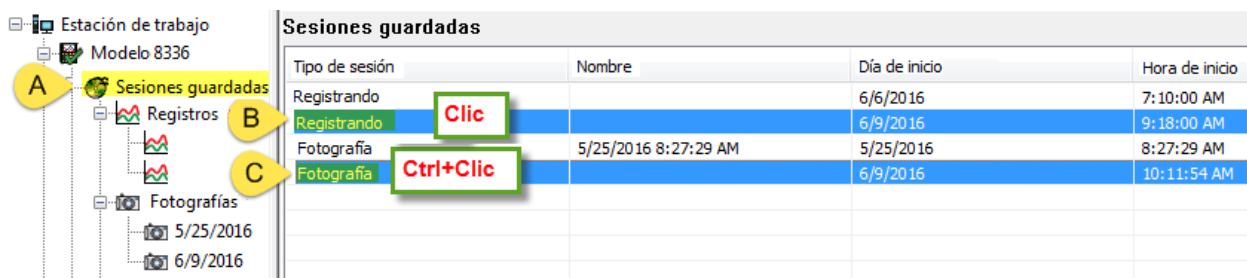


A) Haga clic en **Sesiones guardadas**.

B) Haga clic en **Registrando** junto al registro de Tendencia que desea descargar.

C) Presione Ctrl+clic en la palabra **Fotografía** junto a la fotografía (o fotografías) que desea incluir en el informe.

D) Nuevamente presione Ctrl+click para seleccionar más **Fotografías** que desee incluir.


4. Haga clic en el ícono **Descargar los datos registrados**.

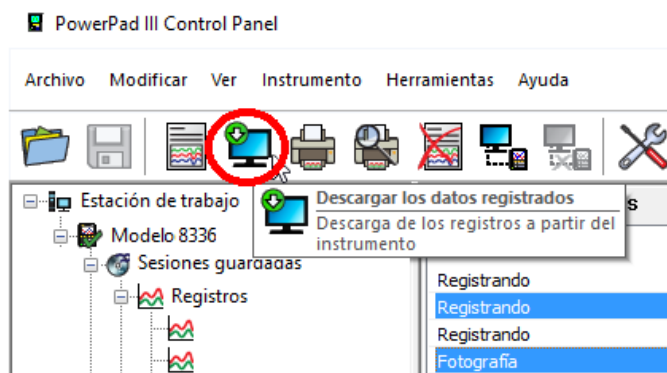


- Se abrirá una ventana de Descargas con una barra mostrando el porcentaje descargado y el tiempo estimado para completar la descarga.
- Una vez que se haya completado la descarga, el registro de Tendencia con fotografía(s) aparecerá bajo **Mis Campañas**.



- Haga clic en el nombre de la campaña (inicia con 8336_xxxx...) y después haga clic en el ícono de **Crear el Informe DataView**.

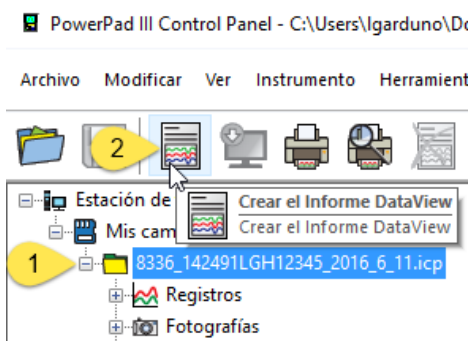

- El registro de la tendencia y la(s) fotografía(s) se abrirán en DataView como parte de un solo informe.

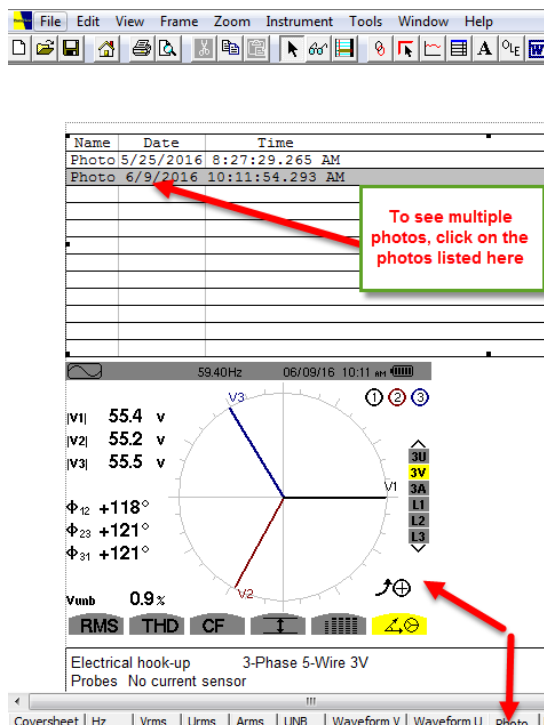

Si tiene alguna duda, contacte al equipo de asistencia técnica de AEMC® por teléfono, +1 (603) 749-6434 ext. 544, o por correo, techsupport@aemc.com.

Visite y suscríbase a nuestro canal de YouTube para ver videos educativos sobre nuestros productos y software.

www.youtube.com/user/AEMCinstruments

